

**Vielen Dank...**

..., dass Sie sich für ein hochwertiges ROMA Garagentor entschieden haben.

EMPFEHLUNGEN FÜR EIN LANGES GARAGENTORLEBEN

**WICHTIG**

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Bewahren Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung gut auf bzw. geben Sie es beim Verkauf mit.

Dieses Garagentor wurde Ihnen von Fachleuten des Handwerks geliefert und eingebaut. Reparaturen und Demontage dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewährleistet.

**Symbolerklärung**



Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbar drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen. Werden diese Hinweise nicht beachtet, so können schwere gesundheitliche Schäden bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen der Benutzer die Folge sein.



Hinweis zur Entsorgung:  
Verpackungsmaterial und ausgedientes Gerät sortenrein der ordnungsgemäßen Wiederverwertung zuführen.



Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise und nützliche Informationen für den Umgang mit der Toranlage.



Haftungsausschluss:  
Dieses Symbol weist auf einen Ausschluss der Herstellerhaftung hin.

**Sicherheitshinweise**



- Die Bedienungsanleitung muss von den Personen, die die Toranlage montieren, demontieren, reparieren, warten oder bedienen gelesen, verstanden und beachtet werden.
- An elektrischen Anlagen dürfen nur Elektrofachkräfte oder sonstige sachkundige Personen arbeiten. Sie müssen die Ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahrenquellen erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen können.
- Die Montage/Demontage dieses Produkts setzt eine Ausbildung im Rollladen oder Torbau oder eine ausführliche Schulung durch eine ausgebildete Fachkraft voraus.
- Der Betrieb der Toranlage ist nur mit bestimmungsgemäßen Abdeckungen und Schutzeinrichtungen gestattet.
- Es sind die Unfallverhütungsvorschriften und die geltenden Normen und Richtlinien zu beachten, hier besonders die EN12453 Tore Nutzungssicherheit.



- Toranlage nur in trockenen, nicht explosionsgefährdeten Räumen einsetzen.
- Toranlage nicht in Räumen mit aggressiver Atmosphäre betreiben.
- Durch bewegte Teile des Tores gehen Gefahren wie stoßen, quetschen und scheren aus. Der Aufenthalt im Torbereich ist während des Torlaufs zu unterlassen. Besonders Kinder, gebrechliche Personen und Tiere sind von laufenden Toranlagen fernzuhalten.
- Tor erst nach dem vollständigen Öffnen durchgehen oder durchfahren.
- Vor dem Durchführen von Arbeiten am Tor, am Antrieb oder der Steuerung ist immer der Netzstecker zu ziehen. Es besteht sonst die Gefahr von Stromschlag oder unbeabsichtigter Torbedienung.
- Antrieb, Steuerung und Führungsschienen nicht nass reinigen! Es besteht die Gefahr von Stromschlag bzw. Beschädigung der Bauteile.

**Demontage**



Der Arbeitsablauf entspricht dem umgekehrten Vorgang der Montage. Es entfallen jedoch die Einstellarbeiten. Die Demontage darf nur von geschultem Personal ausgeführt werden.

## Gewährleistung und Haftung



Die Gewährleistungsansprüche setzen eine sachgerechte Montage sowie eine funktionsgerechte Bedienung und Handhabung voraus. Der Hersteller steht dafür ein, dass sämtliche Teile zur Zeit der Lieferung fehlerfrei in Bezug auf Material und Verarbeitung sind. Die Gewährleistung wird entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Regelungen übernommen.









Für Schäden, die durch nicht Beachten der Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung









Der Einsatzzweck der Toranlage ist das Öffnen und Verschließen von Öffnungen im Bauwerk. Für andere, artfremde Einsätze wird keine Gewähr übernommen. Es dürfen auch keine Teile der Toranlage für artfremde Zwecke eingesetzt werden.



Zur Montage oder zum Betrieb der Toranlage dürfen nur original ROMA Bauteile verwendet werden. Bei Verwendung von anderen Teilen übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung für die Toranlage.

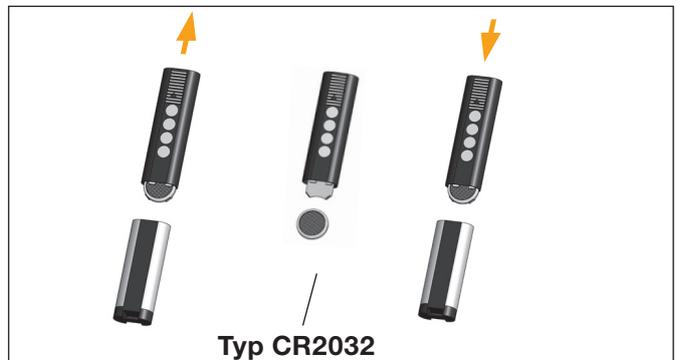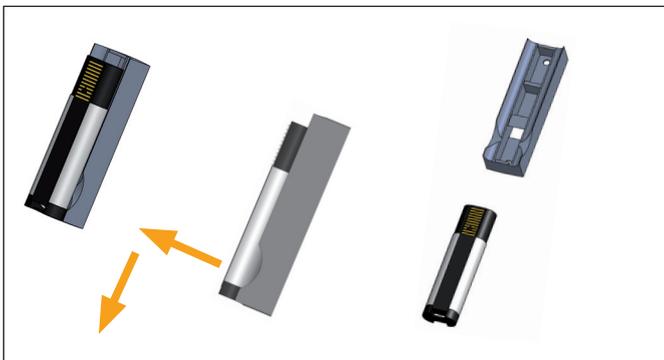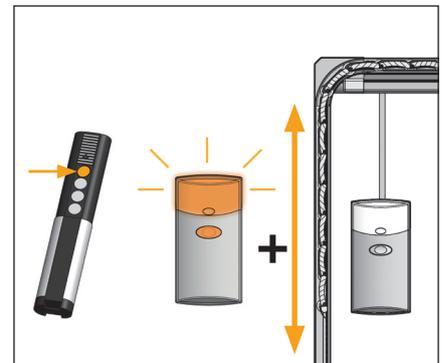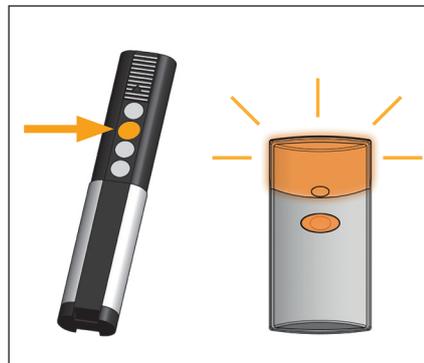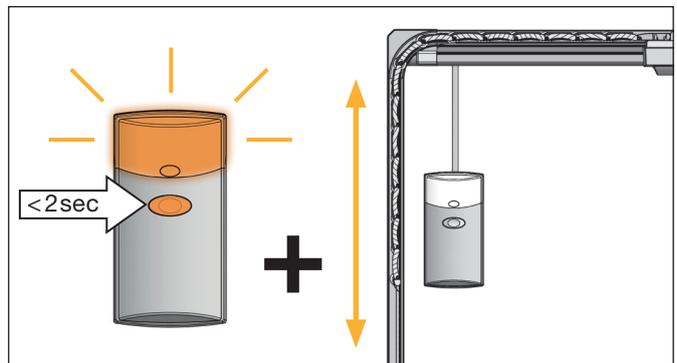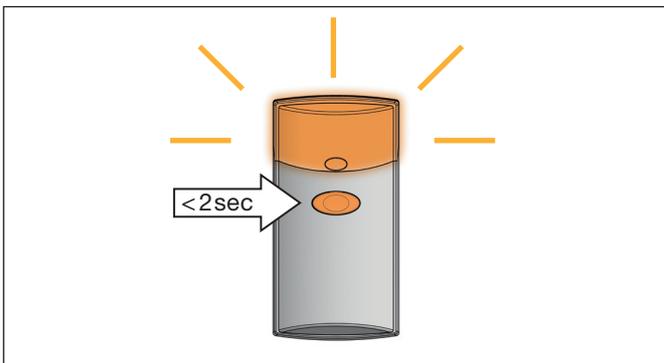

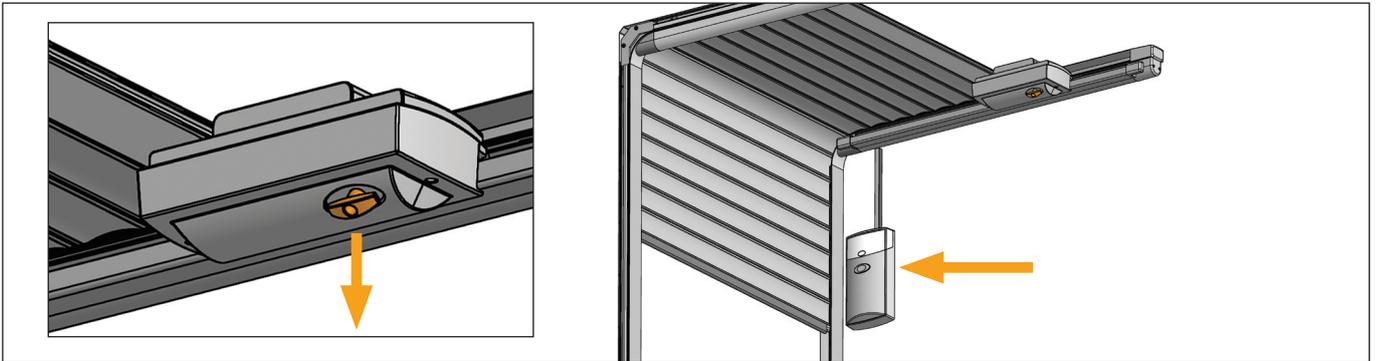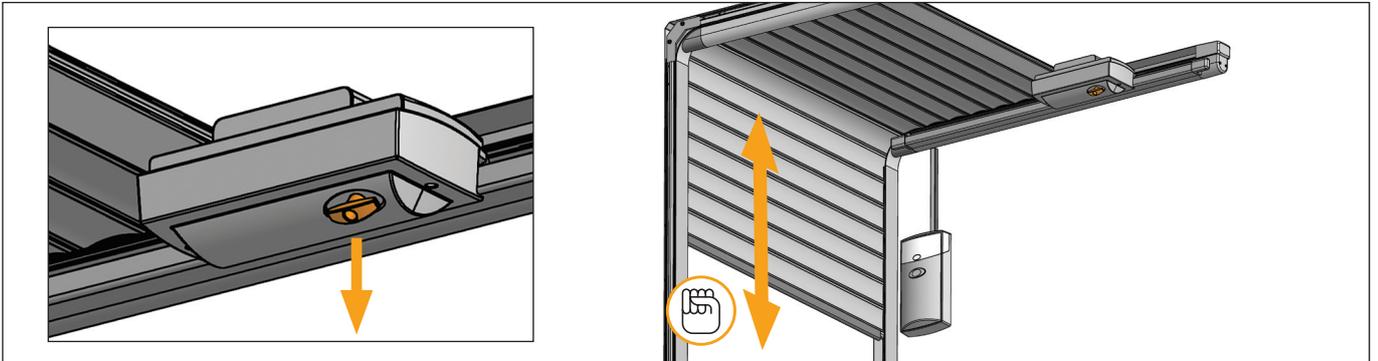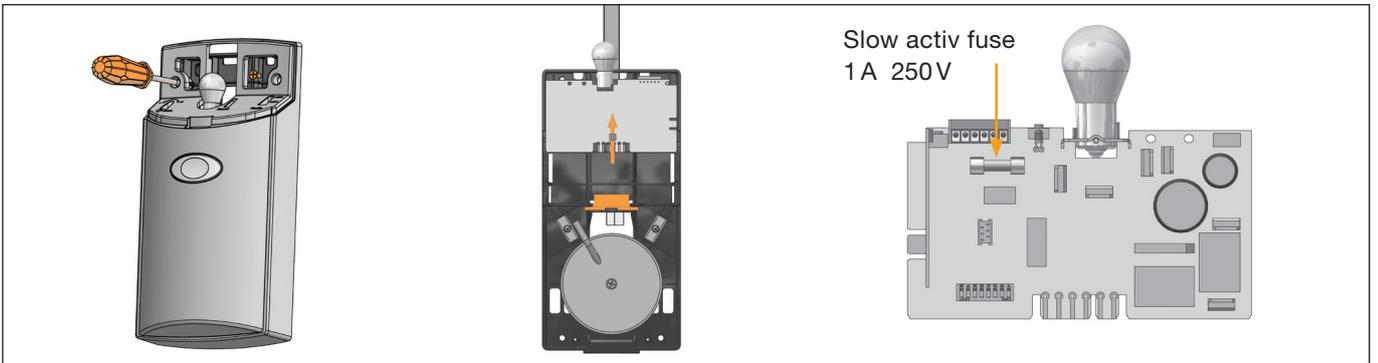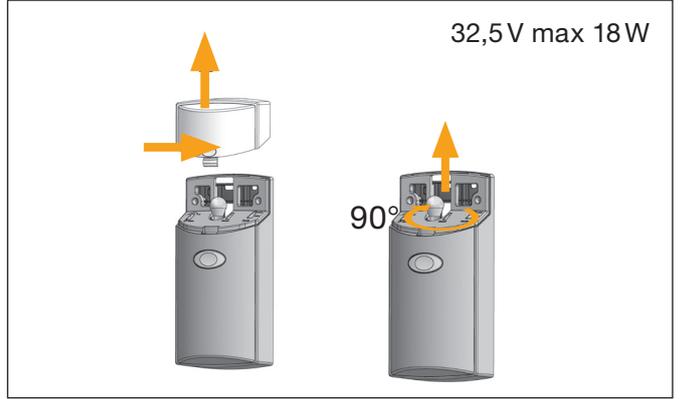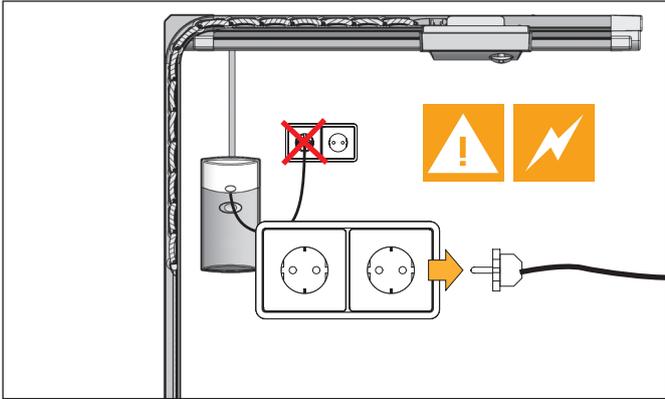

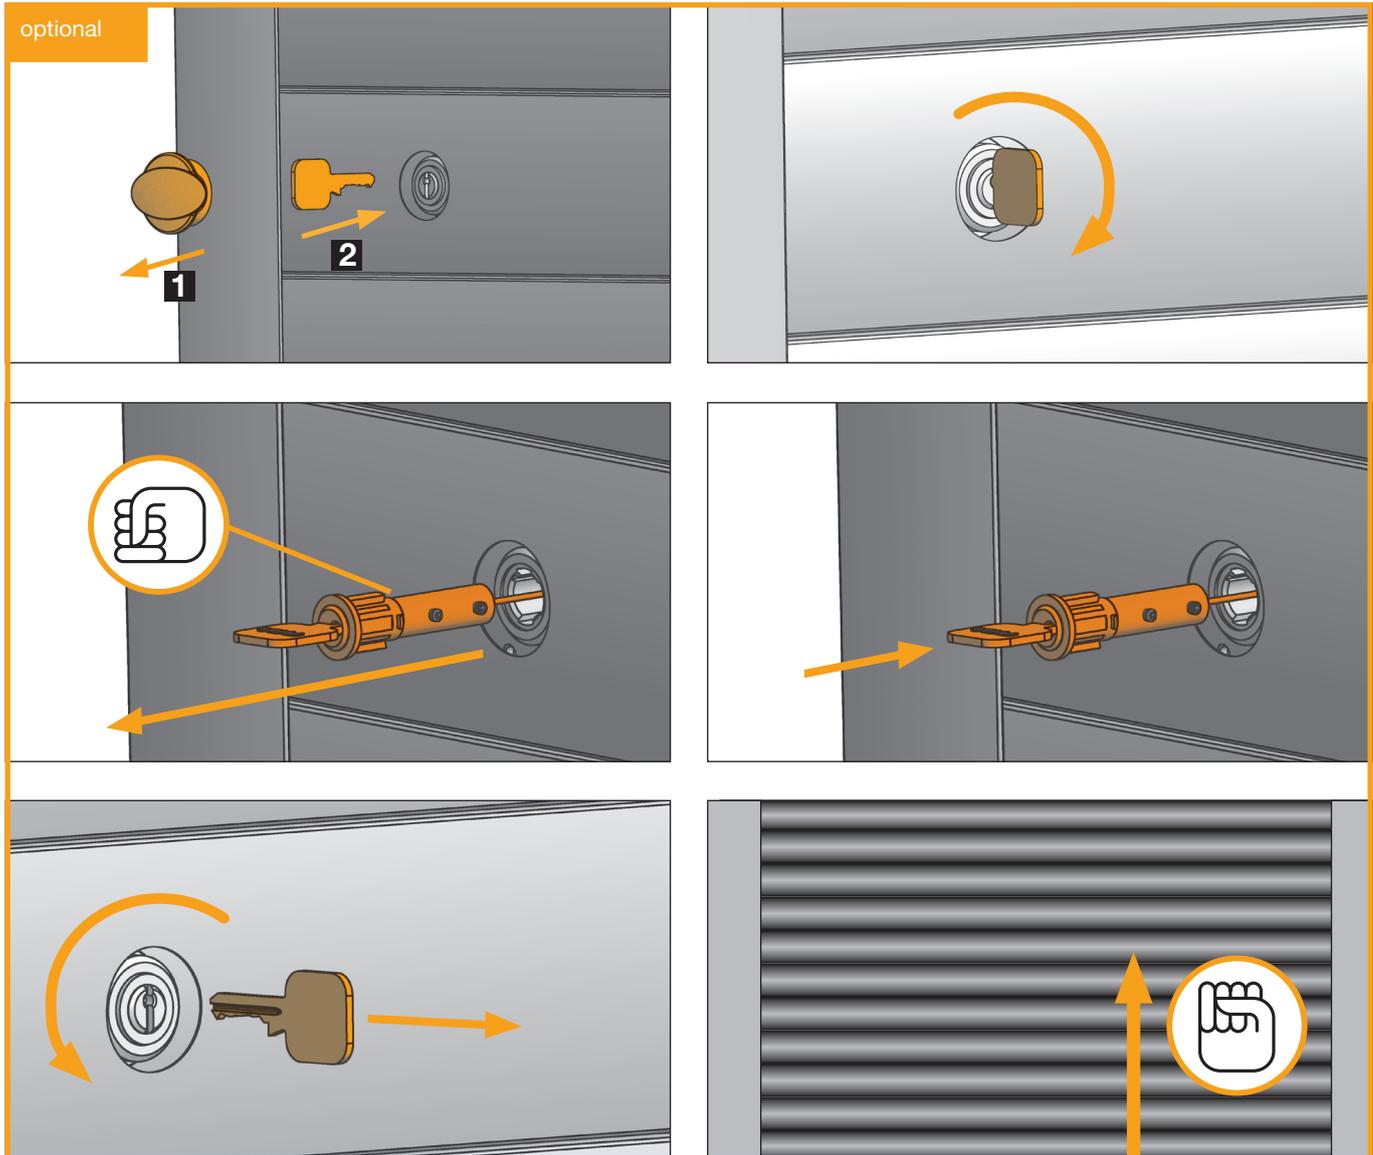

**ROMA KG**

ROMA Deutschland:  
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau

[www.roma.de](http://www.roma.de)

Windklasse: 2

Ihr ROMA Fachpartner