


Bedienung ROLENTO® Steuerung



roma

ROLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS



Übersicht Steuerung

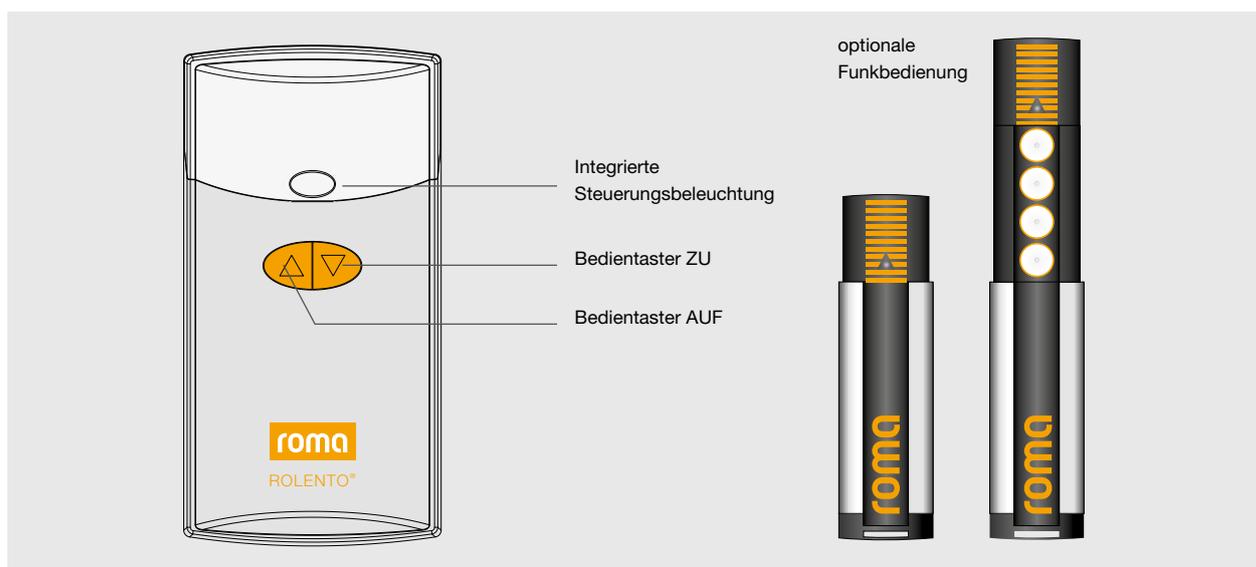

Bedienung

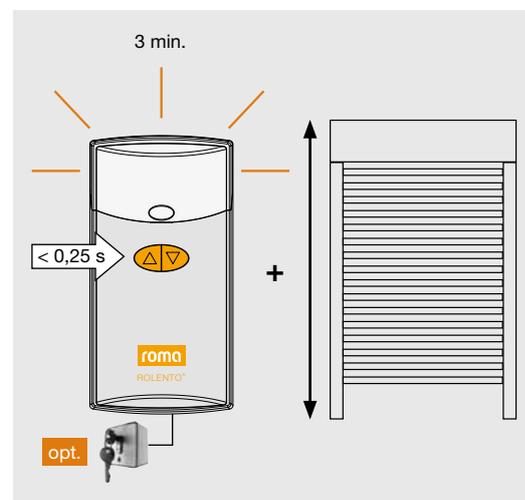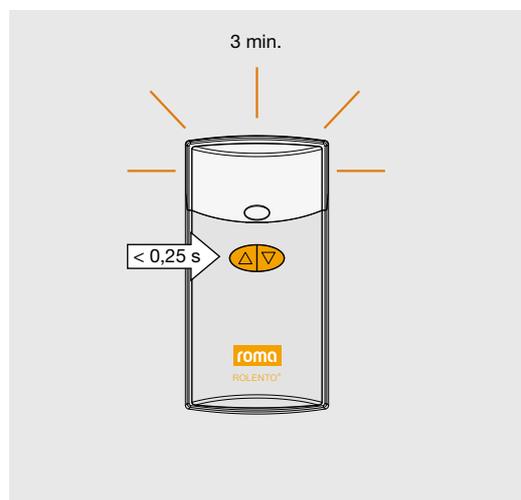


Bedienung per Funk (optional)

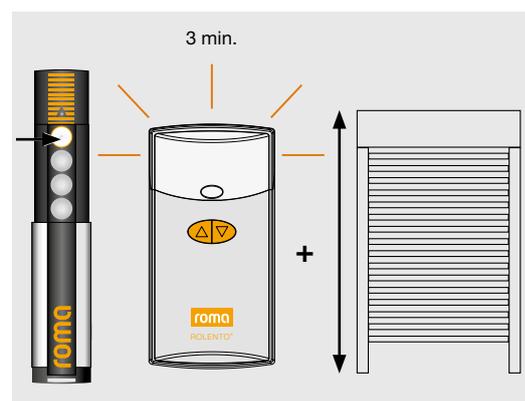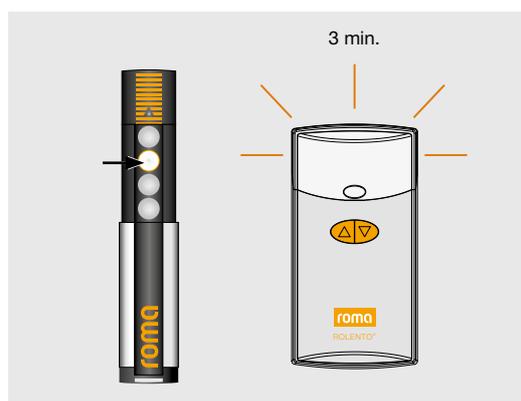

Wartung / Fehleranzeige

Wartung

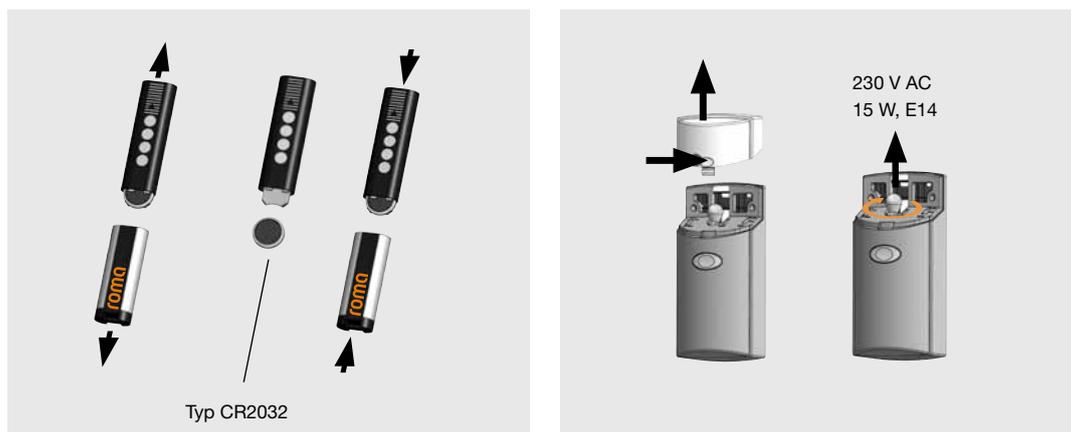

Fehler- anzeige



Beim Auftreten eines Fehlers blinkt die Steuerungsbeleuchtung für 20 s in einem bestimmten Rhythmus, anhand dessen man die Art des Fehlers erkennen kann. Je nach Fehlerursache kann das Tor anschließend nur noch in Totmannbetrieb bedient werden.

Dies ist nur über die Bedientaster auf der Steuerung möglich.

Die Fehlerbehebung darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden!

	1x_1x_1x_1x...		AUF in Selbsthaltung, ZU in Totmann
	2x_2x_2x_2x...		AUF in Selbsthaltung, ZU in Totmann
	3x_3x_3x_3x...		AUF und ZU in Totmann
	4x_4x_4x_4x...		keine Torbedienung möglich
	5x_5x_5x_5x...		keine Torbedienung möglich